


EAC



ВАША МЕБЕЛЬ
мебельная фабрика

Россия
Красноярск

**МС “Легенда 40 СИТИ” Тумба (х600) с ящиком и 2
фасадами
(850х600х600)**

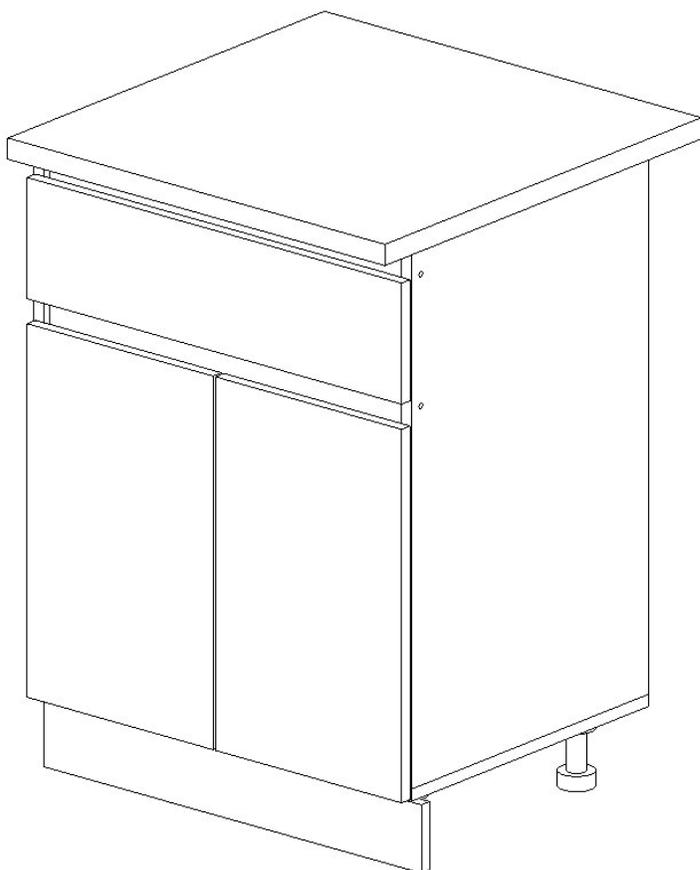

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Настоящее “Руководство по сборке и эксплуатации” распространяется на корпусную мебель и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Корпусная мебель предназначена для оборудования интерьера жилых помещений.

1.2. Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

2. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

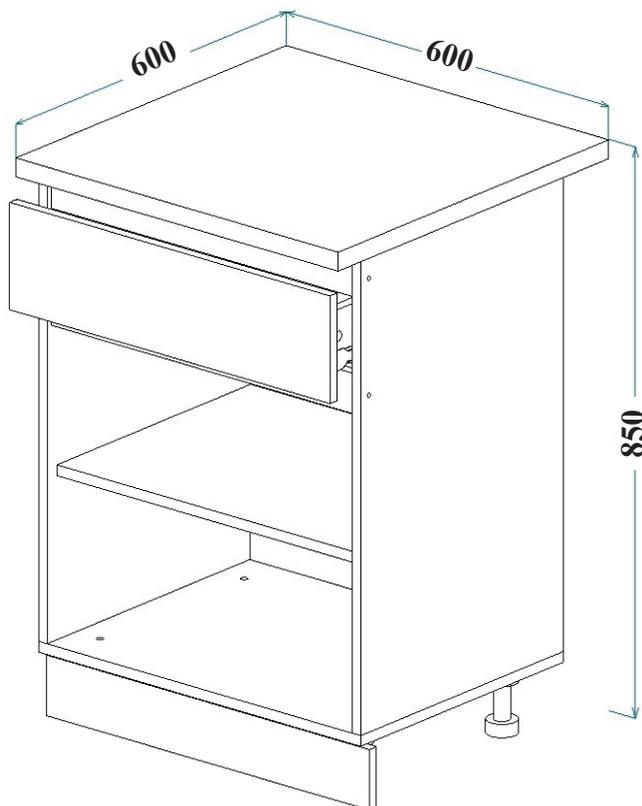


3. УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

3.1. Прежде чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта);

3.2. Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;

3.3. Проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно упаковочной ведомости (размеры и количество указаны в таблицах).

3.4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид	
1	Винт евро 7x50 мм	10		
2	Заглушка для винта евро	6		
3	Эксцентриксовая стяжка	2		
4	Заглушка для эксцентрика	2		
5	Саморез 3,5x16 мм	6		
6	Саморез 4x16 мм	42		
7	Саморез 4x25 мм	10		
8	Петля накладная	4		
9	Уголок пластиковый	6		
10	Полкодержатель	4		
11	Уголок мебельный + Саморез 3,5x20 мм	2+2		
12	Направляющие 400 мм	1		
13	Опора ножка черный (100x130 мм)	4		
15	Клипса + планка для опоры кухонной	2+2		
16	Винт к опоре	4		
17	Гвоздь 2,0x25 мм	35 ± 5		
18	Ключ к винту евро	1		
19	Брус соединительный, L - 568 мм	1		

* Фурнитура находится в упаковке №1.

3.5 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь		Уп.
				Длина	Ширина	
1	Тумба х600 - Столешница	Столешница 28мм	1	600	600	1
2	Тумба х600 - Бок правый	ЛДСП 16	1	705	450	1
3	Тумба х600 - Бок левый	ЛДСП 16	1	705	450	1
4	Тумба х600 - Дно	ЛДСП 16	1	600	450	1
5	Тумба х600 - Полка	ЛДСП 16	1	565	430	1
6	Тумба х600 - Цоколь	ЛДСП 16	1	600	90	1
7	Тумба х600 - Задняя стенка ящика	ЛДСП 16	1	511	80	1
8	Тумба х600 - Планка	ЛДСП 16	2	568	60	1
9	Тумба х600 - Бок правый ящика	ЛДСП 16	1	400	80	1
10	Тумба х600 - Бок левый ящика	ЛДСП 16	1	400	80	1
11	Тумба х600 - Фасад	ЛДСП 16	2	493	296	1
12	Тумба х600 - Фасад ящика	ЛДСП 16	1	596	160	1
13	Тумба х600 - Дно ящика	ДВПО Белый	1	539	402	1
14	Тумба х600 - Задняя стенка	ДВПО Белый	2	596	356	1

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

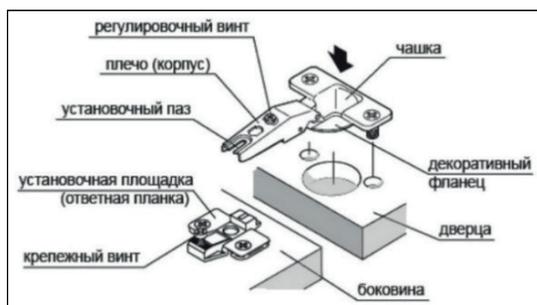


Рис. 1 Установка петель (установка на саморезы 4x16 мм)



Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине


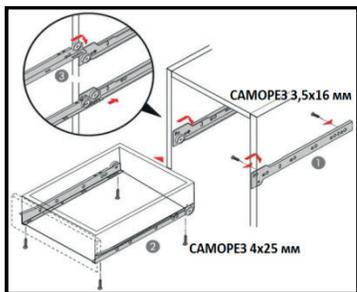



Рис. 2 Установка направляющих (установка на саморезы 3,5x16 мм и 4x25 мм)



Рис. 3 Установка опор+клипса+планка (установка опор на саморезы 4x16 мм и винта к опоре, установка планки на саморезы 4x16 мм)

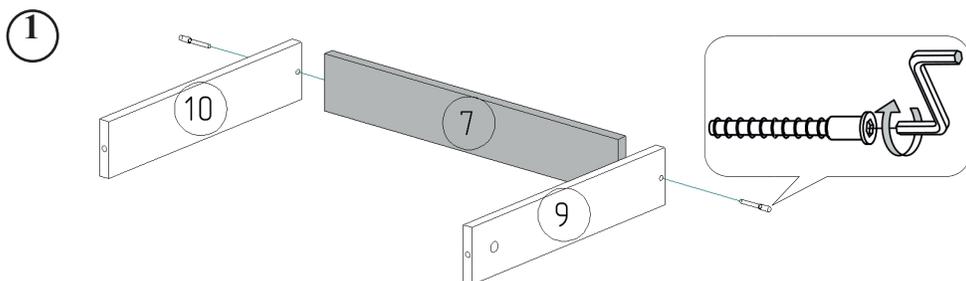


1. Соедините детали 7, 9, 10 с помощью винтов евро 7x50 мм.

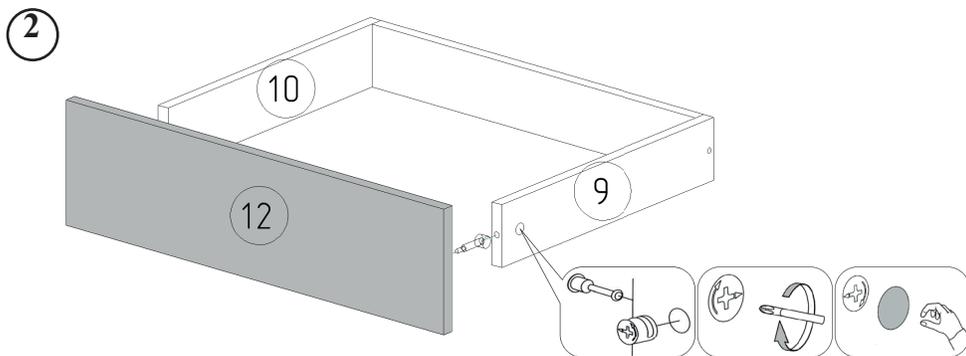

2. Установите на деталь 12 штоки стяжек.


3. Соедините деталь 12 с деталями 9, 10, затяните эксцентрики.

3

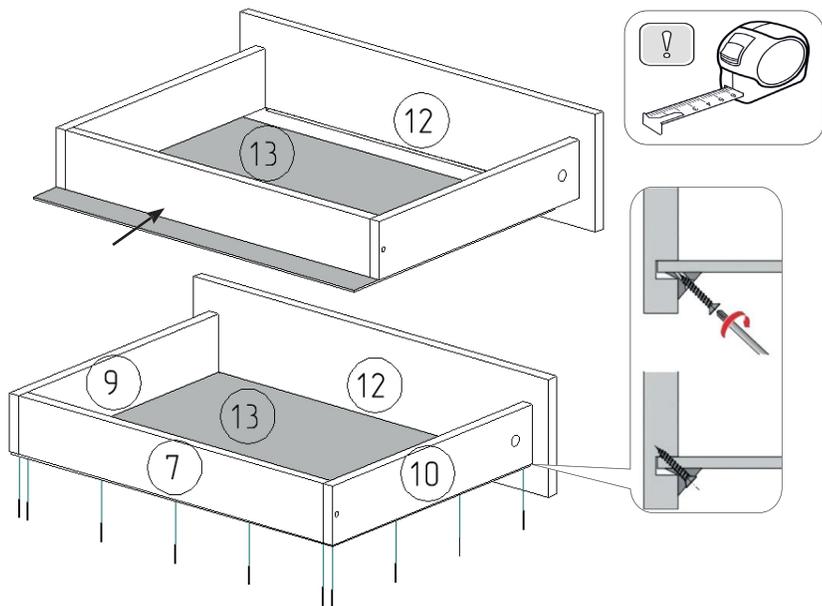


4. Проверьте диагональ ящика, установите деталь 13 в паз детали 12, закрепите ее с помощью гвоздей 2,0x25 мм на торцах деталей 7, 9, 10, а на деталь 12 закрепите уголками мебельными и саморезами 3,5x20 мм (по 3 уголка на каждый фасад).

4

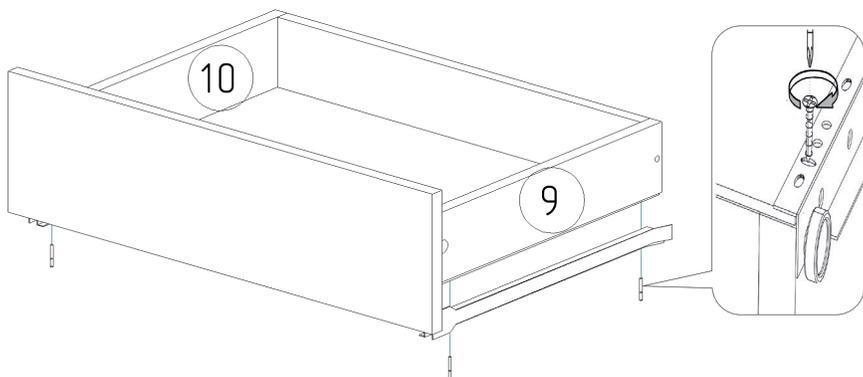


5. Закрепите направляющие роликовые с помощью саморезов 4x25 мм на детали 9, 10.

5

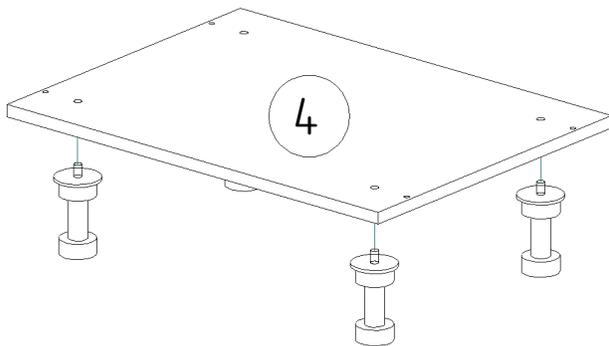


6. Установите на деталь 4 опоры с помощью саморезов 4x16 мм.

6

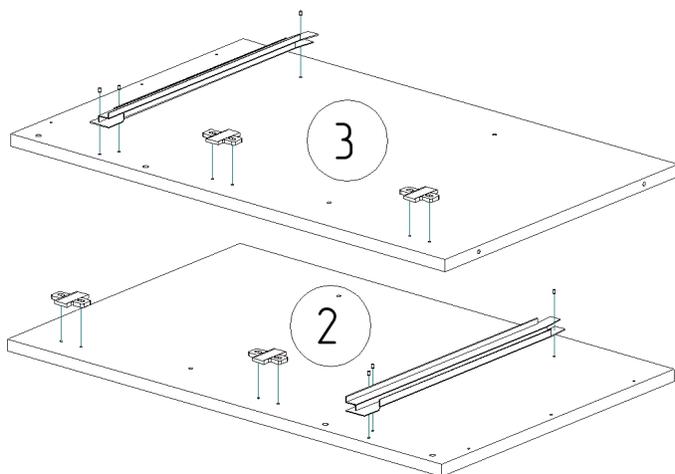


7. Установите на детали 2, 3 направляющие роликовые с помощью саморезов 3,5x16 мм.

8. Закрепите ответные планки петель на деталях 2, 3 с помощью саморезов 4x16 мм.

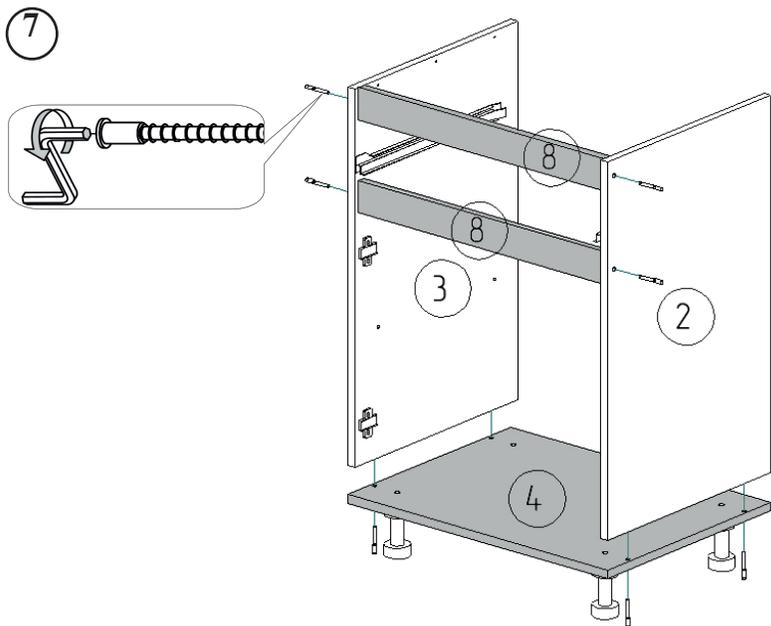


9. Соедините деталь 4 с деталями 2, 3 с помощью винтов евро 7x50 мм.

10. Соедините детали 8 с деталями 2, 3 с помощью винтов евро 7x50 мм.

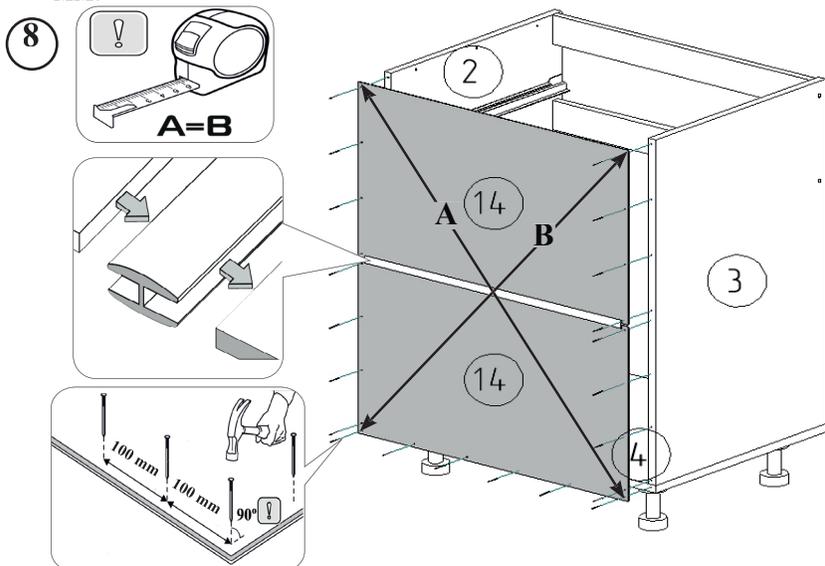


11. Закрепите детали 14 на каркасе тумбы с помощью гвоздей 2,0x25 мм, предварительно соединив детали между собой брусом 8 соединительным.

9

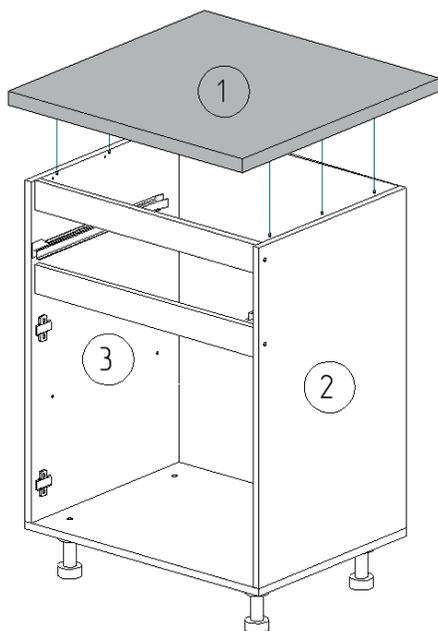


12. Соедините деталь 1 с деталями 2, 3 с помощью уголков пластиковых и саморезов 4x16 мм, 4x25 мм.

10

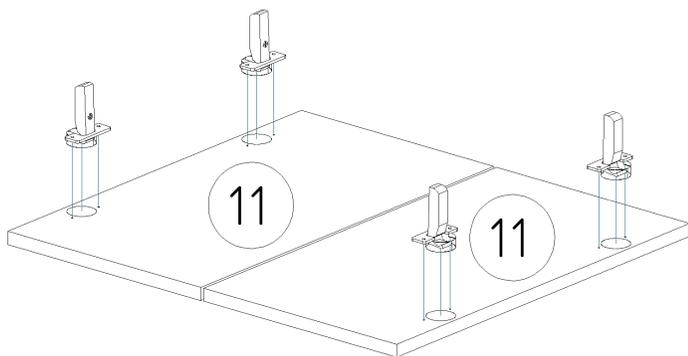

13. Закрепите петли накладные на детали 11 с помощью саморезов 4x16 мм.

11

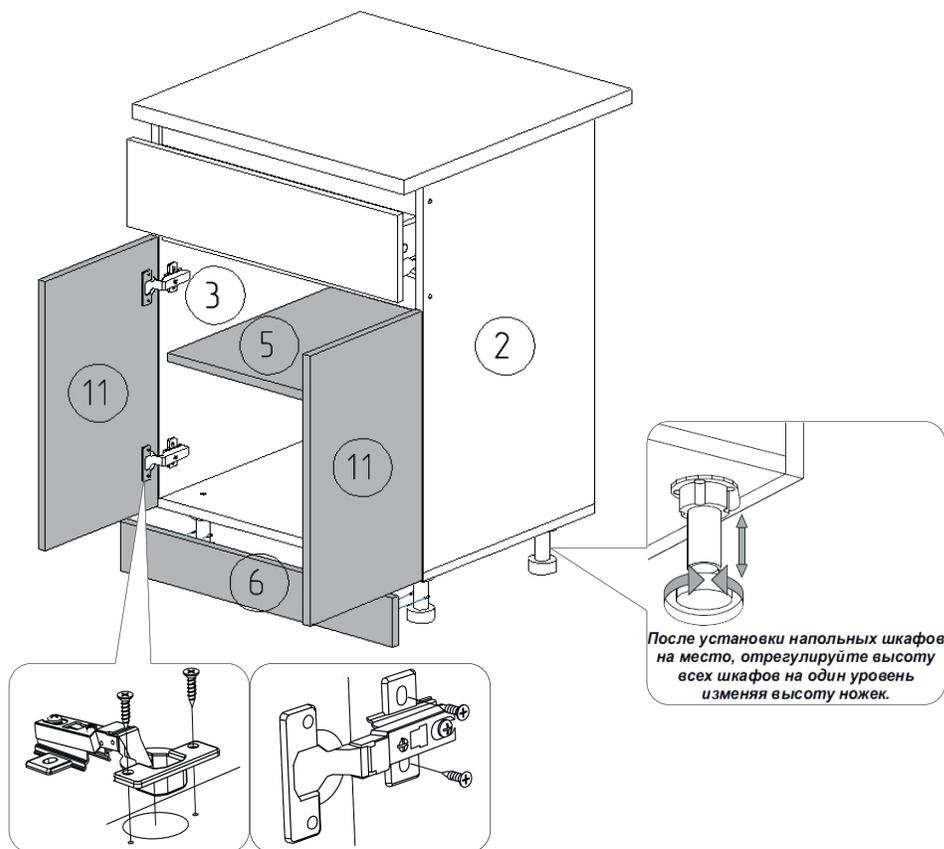

14. Установите на деталь 6 клипсы + планки, планки закрепите с помощью саморезов 4x16 мм, затем защелкните клипсы на опорах.
15. Установите на детали 2, 3 полкодержатели, после окончательной сборки установите на них деталь 5.
16. Установите и отрегулируйте фасады - соедините петли накладные и ответные планки петель.
17. Установите ящик.
18. Установите заглушки для винтов евро и эксцентриков.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 5.1. Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +5°C и относительной влажности от 45 до 70%;
- 5.2. Если мебель находится на расстоянии менее 40 - 50 см от нагревательных приборов (электрических, газовых плит, радиаторов, и т.п.) или Вы хотите поставить на мебель горячие предметы, то установите между мебелью и тепловыделяющими приборами или горячими предметами теплоизоляцию с целью предотвращения отслоения декоративного покрытия, появления пятен, деформаций, трещин и т.п.;
- 5.3. Оберегайте от прямого контакта с влажными предметами или использования в сырых помещениях, продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей, с целью их защиты от быстрого выцветания;
- 5.4. Не храните и не эксплуатируйте мебель под открытым небом, во избежание разрушительного влияния на нее солнца, дождя, снега и т.п.;
- 5.5. Недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;
- 5.6. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;
- 5.7. Не перегружайте полочки и ящики;
- 5.8. Переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
- 5.9. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;
- 5.10. Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений применяются специальные средства для очистки мебели. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью;
- 5.11. При эксплуатации изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами - важно помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы;
- 5.12. Пользование кроватью недопустимо без матраца. Нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок основания кровати;
- 5.13. Оберегайте места соединений, торцы и стыки столешницы от разрушительного влияния воды и других жидкостей, протирайте их насухо. Для защиты торцов столешницы нанесите силикон или используйте специальный алюминиевый профиль, предварительно обработав обе торцевые части соединяемых фрагментов герметиком. Если мойка врезная, то места соединений рабочей поверхности с раковиной так же необходимо обработать герметиком. Мойка не входит в состав стандартной комплектации кухонного комплекта.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода.

Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие возникновение недостатков в мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Настоящая гарантия теряет силу в случае, когда повреждение или неисправность мебели вызваны пожаром, наводнением, дождем, снегом или другими природными явлениями, авариями водотеплоснабжения, механическими повреждениями, неправильным использованием, ремонтом, установкой, наладкой, если они производились лицами, не имеющими право оказывать такого рода услуг, в случае, если в течение гарантийного срока, часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.

Претензии по комплектности, качеству мебели, приобретаемой покупателем в упаковке, принимаются в течение 10 календарных дней, с момента приобретения товара, с предъявлением упаковочной тары.

Претензии по некомплектности или дефектам производственного характера должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с предъявлением настоящего паспорта.

По дефектам, появившимся в результате несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Продукция сертифицирована.

Изготовитель: ИП Никитин А.В., мебельная фабрика "ВАША МЕБЕЛЬ"

Юридический адрес: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Крайняя, 14-56.

тел. (391) 219-15-15 или по E-mail: vmebel@mail.ru

Наш сайт vmebel24.ru



vmebelopt



[vashamebell](https://t.me/vashamebell)

**По вопросам сборки и качества продукции
обращаться в рекламационный отдел
по E-mail: reclamation@vmebel.ru или
по тел. WhatsApp +7 (950) 974-85-98
(с 4.30 по 13.30 по Мск)**



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Предприятие благодарит Вас за приобретение мебели нашего производства.
Мы хотим, чтобы наша мебель принесла уют и комфорт в Ваш дом.