


EAC



ВАША МЕБЕЛЬ
мебельная фабрика

Россия
Красноярск
Обувница Об - 2
(В-800, Ш-900, Г-400)

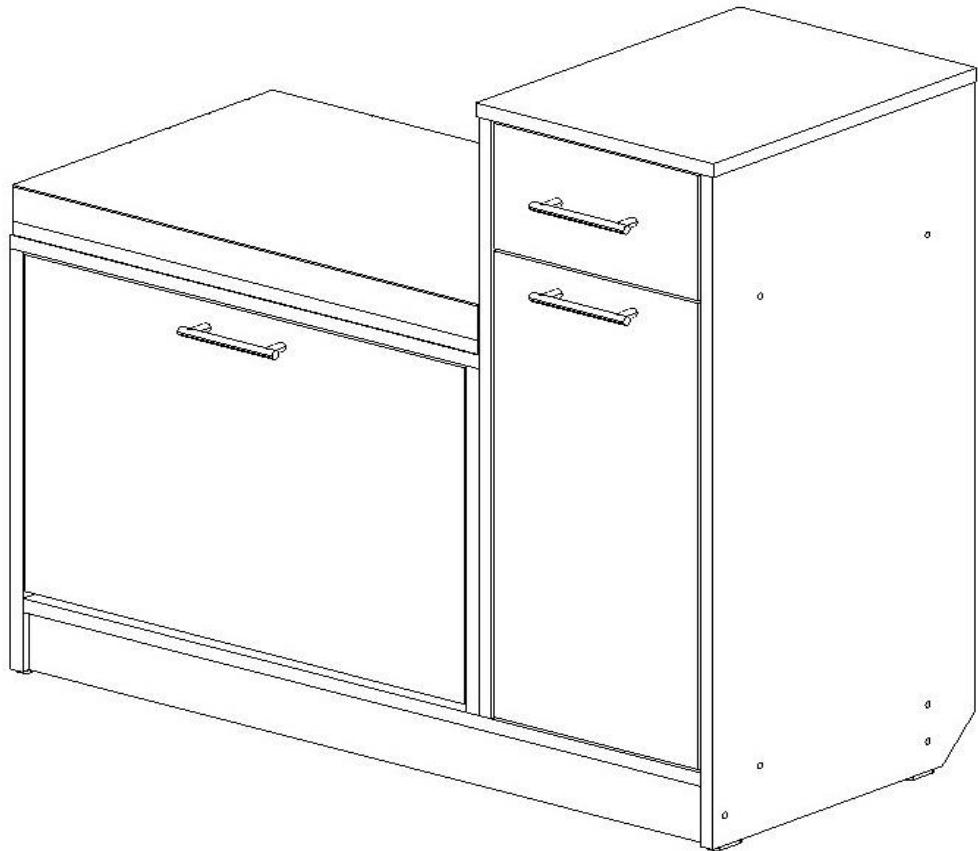

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на корпусную мебель и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Корпусная мебель предназначена для оборудования интерьера жилых помещений.
- 1.2 Изделие гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

2. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

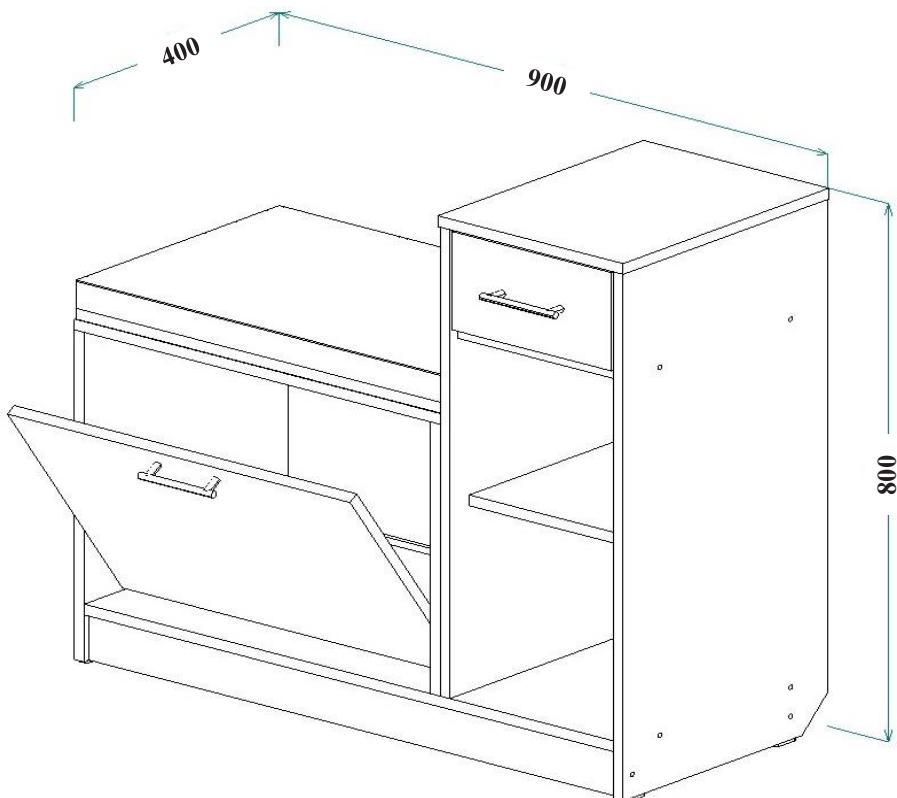

3. УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- 3.1 Прежде чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта);
- 3.2 Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;
- 3.3 Проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно упаковочной ведомости (размеры и количество указаны в таблицах).

3.4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид
1	Винт евро 7x50 мм	22	
2	Заглушка для винта евро	12	
3	Эксцентриковая стяжка	6	 шток ЭКСЦЕНТРИК
4	Саморез 3,5x16 мм	6	
5	Саморез 4x16 мм	20	
6	Саморез 4x25 мм	4	
7	Саморез 4x30 мм	4	
8	Полкодержатель	4	
9	Обувница (механизм)	1	
10	Петля вкладная	2	
11	Направляющие 350 мм	1	
12	Ручка - рейлинг	3	
13	Подпятник	4	
14	Гвоздь 2,0x25 мм	60 ± 5	
15	Ключ к винту евро	1	

* Фурнитура находится в упаковке №2.

3.5 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь		Номер упаковки
				Длина	Ширина	
1	Дно	ЛДСП 16	1	868	400	1
2	Тумба - бок правый	ЛДСП 16	1	784	400	1
3	Тумба - бок левый	ЛДСП 16	1	698	400	1
4	Обувница - крыша	ЛДСП 16	1	600	400	1
5	Обувница - бок левый	ЛДСП 16	1	490	400	1
6	Обувница - бок правый	ЛДСП 16	1	404	400	1
7	Тумба - крыша	ЛДСП 16	1	304	402	1
8	Тумба - полка	ЛДСП 16	1	268	384	1
9	Тумба - полка съемная	ЛДСП 16	1	265	364	1
10	Цоколь	ЛДСП 16	2	70	868	1
11	Тумба - фасад ящика	ЛДСП 16	1	146	262	1
12	Тумба - бок ящика левый	ЛДСП 16	1	370	100	1
13	Тумба - бок ящика правый	ЛДСП 16	1	370	100	1
14	Тумба - задняя стенка ящика	ЛДСП 16	1	211	100	1
15	Обувница - задняя стенка	ДВП	1	595	431	1
16	Тумба - задняя стенка	ДВП	1	725	295	1
17	Тумба - дно ящика	ДВП	1	372	238	1
18	Обувница - сиденье	-----	1	597	397	1
19	Обувница - фасад	ЛДСП 16	1	392	562	1
20	Тумба - фасад	ЛДСП 16	1	543	262	1
21	Обувница - планка 3	ЛДСП 10	1	145	552	1
22	Обувница - планка 2	ЛДСП 10	1	134	552	1
23	Обувница - планка 1	ЛДСП 10	1	84	552	1

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

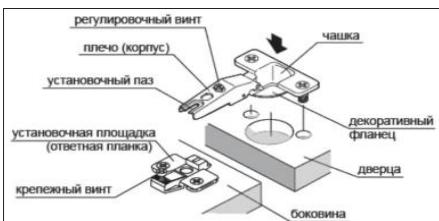


Рис. 1 Установка петель
(установка на саморезы 4x16 мм)

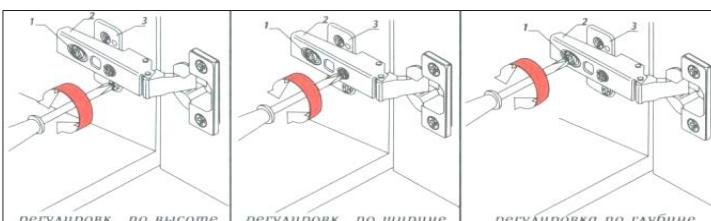


Рис. 2 Регулировка
петель



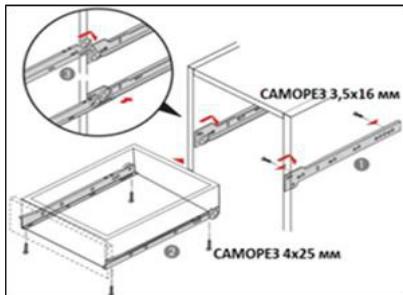


Рис. 3 Установка направляющих
(установка на саморезы 3,5x16 мм и 4x25 мм)

Рис. 4 Установка механизма
обувницы

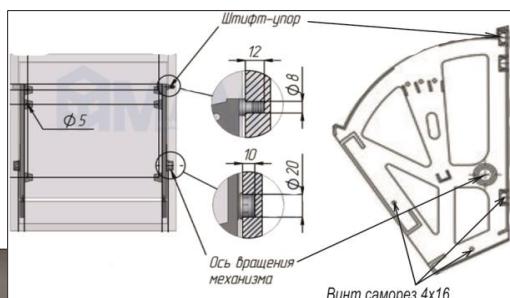


4.1 СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКА

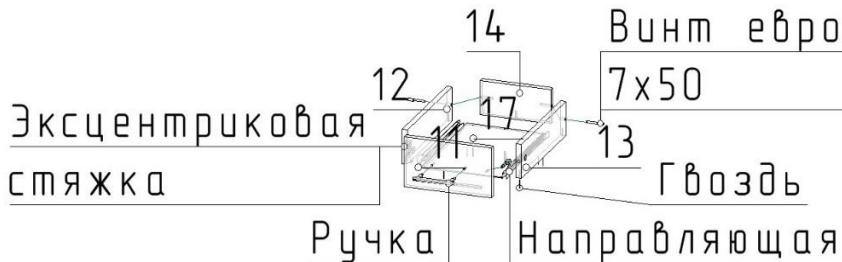


1. Соедините детали 12, 13, 14 с помощью винтов евро 7x50 мм.
2. Установите на деталь 11 штоки стяжек.
3. Соедините деталь 11 с деталями 12, 13, затяните эксцентриками.
4. Установите деталь 17 в паз детали 11 и закрепите ее с помощью гвоздей 2,0x25 мм.
5. Закрепите направляющие роликовые с помощью саморезов 4x25 мм на деталь 17.
6. Установите на деталь 11 ручку с помощью винтов.

4.2 СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА

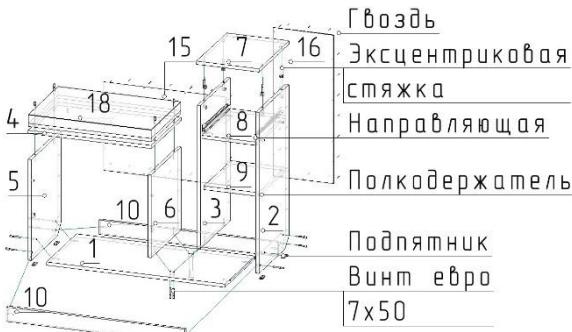

1. Установите на детали 2, 5 подпятники с помощью гвоздей 2,0х25 мм.
2. Установите на детали 2, 3 направляющие роликовые с помощью саморезов 3,5х16 мм.
3. Соедините детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 с помощью винтов евро 7х50 мм.
4. Установите на деталь 7 штоки стяжек.
5. Соедините деталь 7 с деталями 2, 3, затяните эксцентриками.
6. Соедините деталь 18 с деталью 4 с помощью саморезов 4х30 мм.
7. Закрепите детали 15, 16 на каркасе с помощью гвоздей 2,0х25 мм.
8. Установите заглушки для винтов евро.
9. Установите на детали 2, 3 полкодержатели, после окончательной сборки, установите на них деталь 9.

4.3 СХЕМА УСТАНОВКИ ФАСАДА

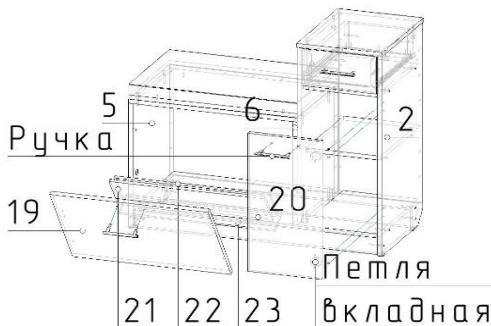

1. Установите механизм обувницы на детали 5, 6, фасад (деталь 19), закрепите планки (детали 21, 22, 23) с помощью винтов саморезов 4х16 мм.
2. Закрепите ответные планки петель на деталь 2 и петли вкладные на деталь 20 с помощью саморезов 4х16 мм.
3. Установите на деталях 19, 20 ручки с помощью винтов.
4. Установите и отрегулируйте фасад (деталь 20).

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 5.1 Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +5°C и относительной влажности от 45 до 70%;
- 5.2 Если мебель находится на расстоянии менее 40 - 50 см от нагревательных приборов (электрических, газовых плит, радиаторов, и т.п.) или Вы хотите поставить на мебель горячие предметы, то установите между мебелью и тепловыделяющими приборами или горячими предметами теплоизоляцию с целью предотвращения отслоения декоративного покрытия, появления пятен, деформаций, трещин и т.п.;
- 5.3 Оберегайте от прямого контакта с влажными предметами или использования в сырых помещениях, продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей, с целью их защиты от быстрого выцветания;
- 5.4 Не храните и не эксплуатируйте мебель под открытым небом, во избежание разрушительного влияния на нее солнца, дождя, стега и т.п.;
- 5.5 Недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;
- 5.6 Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;
- 5.7 Не перегружайте полочки и ящики;
- 5.8 Переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
- 5.9 В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;
- 5.10 Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений применяются специальные средства для очистки мебели. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой
- 5.11 При эксплуатации изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами - важно помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы;
- 5.12 Пользование кроватью недопустимо без матраса. Нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок основания кровати;
- 5.13 Мойка не входит в состав стандартной комплектации кухонного комплекта. Если мойка врезная, то изменяются эксплуатационные характеристики рабочей поверхности и требуют дополнительных, предупредительных мер: оберегайте места соединений истыки от разрушительного влияния воды или других жидкостей, протирайте их насухо, места соединений рабочей поверхности с раковиной обработайте герметиком.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода.

Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие возникновение недостатков в мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Настоящая гарантия теряет силу в случае, когда повреждение или неисправность мебели вызваны пожаром, наводнением, дождем, снегом или другими природными явлениями, авариями водотеплоснабжения, механическими повреждениями, неправильным использованием, ремонтом, установкой, наладкой, если они производились лицами, не имеющими права оказывать такого рода услуг, в случае, если в течение гарантийного срока, часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.

Претензии по комплектности, качеству мебели, приобретаемой покупателем в упаковке, принимаются в течение 10 календарных дней, с момента приобретения товара, с предъявлением упаковочной тары.

Претензии по некомплектности или дефектам производственного характера должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с предъявлением настоящего паспорта.

По дефектам, появившимся в результате несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Продукция сертифицирована.

Изготовитель: ИП Никитин А.В., мебельная фабрика "ВАША МЕБЕЛЬ"
Юридический адрес: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 14, кв. 56.
тел. (391) 219-15-15 или по E-mail: vmebel@mail.ru

**По вопросам сборки и качества продукции обращаться
в рекламационный отдел
по тел. (391) 219-15-30 или по E-mail: reclamation@vmebel.ru**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Предприятие благодарит Вас за приобретение мебели нашего производства. Мы хотим, чтобы наша мебель принесла уют и комфорт в Ваш дом.